#### はじめにお読みください



日本語版第 1 版 (2001 年 2 月)

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

本書の内容は変更される場合があります。

本書に記載された製品およびプログラムは、予告なく変更される場合があります。

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、レックスマークカスタマーコールセンターまでご連絡ください。

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた場合、また Lexmark および Lexmark 指定の者以外の第三者により修理・変更された場合に生じた障害等については責任を負いかねます。

Lexmark、ダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴ、およびColorFineは、米国および他の国におけるLexmark International, Inc. の登録商標です。Color Jetprinter は Lexmark International, Inc. の商標です。

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

©Copyright 2001 Lexmark International, Inc. All rights reserved.

#### ご注意!

- 本製品を安全にお使いいただくには、製品をお使いになる前 に必ず本書および付属の『セットアップシート』、『セットアッ プから印刷まで』をよくご覧ください。
- 本製品を運用した結果の影響につきましては、責任を負いか ねますのでご了承ください。

#### 万一異常が起きた場合

• 異常な音やにおいがしたり、煙が出たり、発熱するなどの異常が認められた場合は、直ちに使用を停止し、AC アダプタのプラグを電源コンセントから抜いて、レックスマークカスタマーコールセンターにご連絡ください。

#### 電源について

- AC アダプタはプリンタに付属のもの以外は、絶対に使用しないでください。また、AC アダプタを加工する・傷をつける・引っ張る・無理に曲げる等の行為は行わないでください。破損した AC アダプタは使用しないでください。
- AC アダプタのコードを束ねて使用したり、タコ足配線で使用することは避けてください。配線のそばには燃えやすいものを置かないでください。





- AC アダプタは濡れた手で取り扱わないでください。AC アダプタのプラグは、ホコリなどを十分に取り除いた上でしっかりと電源コンセントの奥まで差し込んでください。
- AC アダプタのステッカーに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。

#### 設置場所について

- 本書に記載されている環境条件を満たす場所に設置してください。 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
- 落下の危険がありますので、不安定な場所には設置しないでください。本製品の上に乗ったり重いものを置いたりしないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- プリンタの誤動作を防ぐため、テレビ、ラジオ、スピーカーなどの磁気の強い家電製品から離して設置してください。

#### プリンタ本体の取り扱いについて

- お客様ご自身で本体の分解、改造はしないでください。
- 給紙口などの開口部から異物(金属や液体)などが入った場合は、そのまま使用せずに、完全に取り除いてください。
- 印刷中はプリンタ内部に手などを絶対に入れないでください。けがをすることがあります。

• 清掃の際は、水で湿らせ固くしぼった布を使用してください。 アルコール、シンナー、ベンジンなどの引火性のある液体を 使用しないでください。

#### プリントカートリッジの取り扱いについて

- カートリッジを取り扱う際は、インクが目や皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。万が一異状が残る場合は、直ちに医師に相談してください。
- カートリッジを強く振ったり、分解したりしないでください。
- カートリッジは小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

#### その他

- 旅行などで長期間で使用にならないときは、必ず AC アダプタのプラグを電源コンセントから抜いてください。
- 本製品を移動する場合は、AC アダプタのプラグを電源コンセントから抜き、すべてのケーブルをはずしてから行ってください。





### ホームページ

Lexmark Z53 Color Jetprinter™ ユーザーズガイド

- Windows NT 4.0/2000 版

本書は右のような構成になっています。緑色のアイコンまたは章のタイトルをダブルクリックすると該当する章にジャンプします。

青色のテキストをクリックするとリンク先にジャンプします。本書 を読み始める前に次の節を参照してください。

はじめにお読みください

#### ご注意!

本書の使い方

Lexmark Z53 Color Jetprinter 関連文書

プリンタ各部の名称



#### 印刷手順 - 基本編

用紙のセット方法、プリンタドライバの設定方法など 印刷の基本操作が説明されています。



#### 印刷手順 - 応用編

写真の印刷や両面印刷の手順が説明されています。



#### カートリッジのメンテナンス

プリントカートリッジの取り付け、交換、プリント ヘッドのアライメント調整の方法が説明されています。



#### トラブルシューティング

プリンタで発生したトラブルへの対処方法が説明されています。



#### 付録

電波障害に関するお知らせ、安全についてのご案内、保証サービスについてのご案内が記載されています。



#### 索引

項目をクリックするだけで関連する情報にジャンプし 参照することができます。







カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### 本書の使い方

- 各ページの左端にある緑色のアイコンをクリックすると、別の章にジャンプします。
- 青色のテキストをクリックするとリンク先にジャンプします。
- 各ページの右下にある矢印をクリックするとページを前後に進めます。中央の家のアイコンをクリックすると、「ホームページ」に戻ります。



- 本書は必要なページを印刷できます。
  - 1 Acrobat Reader の [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。
  - **2** [プロパティ] ボタンをクリックします。
  - **3** 印刷方向を [横] に設定して [OK] をクリックします。
  - 4 印刷するページを指定して [OK] をクリックします。
- 本書は任意の単語を検索できます。

ツールバー上の 👪 (検索アイコン) をクリックして、検索する単語を入力します。









カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



歩引

#### Lexmark Z53 Color Jetprinter 関連文書

- 『セットアップシート』(A3 サイズの印刷物)
   Lexmark Z53 Color Jetprinter のセットアップ作業の流れを図解しています。
- 『セットアップから印刷まで』(A5 サイズの印刷物)
   前半では、Lexmark Z53 Color Jetprinter のセットアップ方法を説明しています。説明に従ってプリンタをセットアップしてください。

後半では、Windows 95/98/Me および Mac OS 8.6/9.0/9.1 で Lexmark Z53 Color Jetprinter を使用して印刷する方法およびカートリッジのメンテナンス方法について説明しています。

(日本国内でご購入の場合のみ。日本国外でご購入の場合は、現地語の『ユーザーズガイド』が同梱されています。)

- オンラインマニュアル(CD-ROM に収納)
   Windows 95/98/Me 版、Windows NT4.0/2000 版(本書)、Mac OS 8.6/9.0/9.1 版の 3 種類の『ユーザーズガイド』があります。お使いの OS に応じたオンラインマニュアルが閲覧できます。
- ヘルプ プリンタドライバをインストールするとドライバのヘルプを表示できます。詳細については『セットアップから印刷まで』の「はじめに」で「ヘルプの開き方」を参照してください。







印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### プリンタ各部の名称

#### 用紙サイズマーク

用紙を押し込まないための目 安にします。

#### 用紙サポーター

給紙口にセットされた用紙を 支えます。

#### 用紙ガイド

リリースレバーといっしょに スライドさせて用紙の幅に合 わせ、給紙を助けます。


#### リリースレバー

#### フロントカバー

プリントカートリッジの取り 付け時や交換時、および紙づ まりを除去するときに開きま す。

USB ケーブルコネクタ

AC アダプタコネクタ

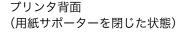

#### 給紙口

用紙をセットします。

#### 電源ボタン

電源のオン/オフをします。

#### 用紙送りボタン

用紙の送り込み、排紙、印刷 の継続を行います。

#### 用紙送りランプ

電源ランプとともにプリンタ の状態を表します(⇒エラー メッセージおよびランプの点 滅)。

#### 電源ランプ

#### 排紙トレイ

排出された用紙を受けます。









印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

作成した文書を A4 サイズの普通紙に印刷する最も簡単な方法は、次のセクションで説明しています。

普通紙へ標準設定で印刷する

目的の用紙に応じて、プリンタドライバの設定を変更する方法は、次の各セクションで説明しています。

ハガキ、カードへの印刷

封筒への印刷

アイロンプリント紙への印刷

OHP フィルムへの印刷

バナー紙への印刷

光沢紙またはフォトペーパーへの印刷 (⇒ 写真の印刷)







#### 普通紙へ標準設定で印刷する


作成した文書を A4 サイズの用紙に標準の印刷品質で印刷する場合は、次のように操作します。

- 1 用紙の印刷面を手前に向け給紙口の右端にそろえてセットします。普通紙の場合、約 100 枚までセットできます。
- 2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、 用紙の幅に合わせます。







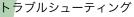




付録



索引

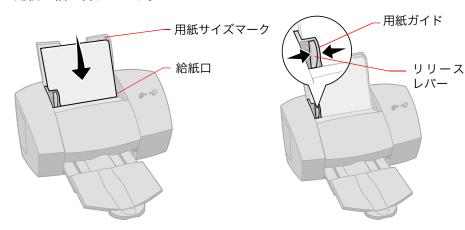









印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

3 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] や [プリント] などの 印刷を実行するメニューを選択します。

# ファイル (E) 新規作成 (N) ... Ctrl + N 開く (Q) ... Ctrl + O 上書き保存 (S) Ctrl + S 名前を付けて保存 (A) ... 印刷 (P) ... Ctrl + P 印刷プレビュー (V) ... ページ設定 (U) ...









印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

4 Lexmark Z53 Series ColorFine が選択されているのを確認します。



**5** [OK] ボタンをクリックします(ボタン名はアプリケーションによって異なります)。







#### ハガキ、カードへの印刷





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### ステップ1:用紙のセット

- 1 グリーティングカード、インデックスカード、またはハガキをセットする前 に、必ずアプリケーションのマニュアルを参照してください。
- 2 用紙の印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。ハガキは約30枚まで、それ以外のカードは約10枚までセットできます。
- 3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、 用紙の幅に合わせます。

#### ステップ 2: プリンタプロパティの設定

1 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] や [プリント] などの 印刷を実行するメニューを選択します。









印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

**2** Lexmark **Z53** Series ColorFine が選択されているのを確認します。



**3** [プロパティ] ボタンをクリックします(ボタン名はアプリケーションによって異なります)。







印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング




付録



索引

#### 4 [ページ設定] タブの設定を行います。

- (1) セットした用 紙のサイズを 選択します。
- (2) [グリーティン グカード] を選 択します。

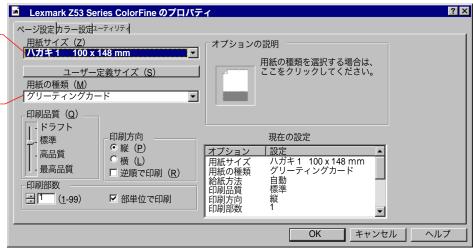

#### 5 [OK] をクリックします。



[ハガキ 2] を選択すると [ハガキ 1] よりも広い範囲に印刷できます。 下端のマージンは 3.4mm になります。ただし下端部分の印刷品質に問 題が出る場合があります。

アプリケーションでの設定がプリンタドライバの設定よりも優先される 場合があります。

#### ステップ3:印刷

印刷ダイアログボックスで [OK] ボタンをクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。



#### 封筒への印刷



印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### ステップ1:用紙のセット

- 1 封筒をセットする前に、必ずアプリケーションのマニュアルを参照してください。
- 2 封筒の印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットします。約 10 枚までセットできます。
- **3** 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、封 筒の幅に合わせます。

#### ステップ 2: プリンタプロパティの設定

1 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] や [プリント] などの 印刷を実行するメニューを選択します。









印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

2 Lexmark Z53 Series ColorFine が選択されているのを確認します。



3 [プロパティ] ボタンをクリックします(ボタン名はアプリケーションによっ て異なります)。









印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

4 [ページ設定] タブの設定を行います。

セットした封筒 のサイズを選択 します。



5 [OK] をクリックします。



アプリケーションでの設定がプリンタドライバの設定よりも優先される場合があります。

#### ステップ3:印刷

印刷ダイアログボックスで [OK] ボタンをクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。









#### アイロンプリント紙への印刷





印刷手順 - 応用編



◆ LEXMARK

カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング




付録




索引

#### ステップ1:用紙のセット

- 1 パッケージの説明をよく読んでアイロンプリント紙の印刷面を確認します。
- 2 印刷面を手前に向け給紙口の右端にそろえてセットします。約 25 枚までセットできます。
- **3** 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、アイロンプリント紙の幅に合わせます。

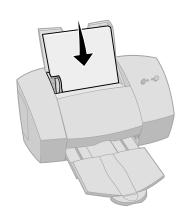

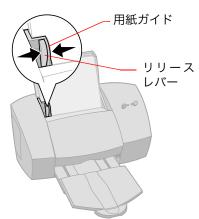







印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### ステップ2:プリンタプロパティの設定

- 1 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] や [プリント] などの 印刷を実行するメニューを選択します。
- 2 Lexmark Z53 Series ColorFine が選択されているのを確認します。



**3** [プロパティ] ボタンをクリックします(ボタン名はアプリケーションによって異なります)。







印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### 4 [ページ設定] タブの設定を行います。

- (1) セットした用 -紙のサイズを 選択します。
- (2) [アイロンプリー ント紙] を選択 します。



5 [OK] をクリックします。



アプリケーションによってアイロンプリント紙の印刷方法が異なります。普通紙で試しに印刷してからアイロンプリント紙に印刷することをお勧めします。











カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### ステップ3:印刷

印刷ダイアログボックスで [OK] ボタンをクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。







#### OHP フィルムへの印刷





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング




付録




索引

#### ステップ1: 用紙のセット

- 1 OHP フィルムのざらざらした方の面を手前に向け(滑らかな面を下に向け) 給紙口の右端にそろえてセットします。約 10 枚までセットできます。
- 2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、 OHP フィルムの幅に合わせます。

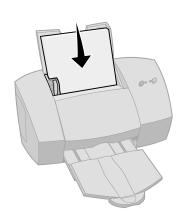

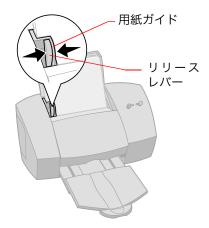







印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### ステップ2:プリンタプロパティの設定

- 1 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] や [プリント] などの 印刷を実行するメニューを選択します。
- 2 Lexmark Z53 Series ColorFine が選択されているのを確認します。



**3** [プロパティ] ボタンをクリックします(ボタン名はアプリケーションによって異なります)。





### 印刷手順-基本編

印刷手順 - 応用編

ます。

します。



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

4 [ページ設定] タブの設定を行います。



5 [OK] をクリックします。











カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### ステップ3:印刷

印刷ダイアログボックスで [OK] ボタンをクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。



OHP フィルムは、排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、インクを乾燥させてから重ねてください。








#### バナー紙への印刷

バナー紙 20ページ分のデータを一度に印刷できます。

#### ステップ1:用紙のセット

1 バナー紙の束をプリンタの後に置きます。用紙の先端を給紙口に差し込み、 給紙口の右端にそろえます。

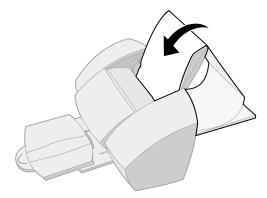

**2** 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、バナー紙の幅に合わせます。





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引







印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### ステップ2:プリンタプロパティの設定

- 1 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] や [プリント] などの 印刷を実行するメニューを選択します。
- 2 Lexmark Z53 Series ColorFine が選択されているのを確認します。



3 [プロパティ] ボタンをクリックします(ボタン名はアプリケーションによって異なります)。











カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

4 [ページ設定] タブの設定を行います。

[バナー紙 A4 210 x 5940 mm] を選択します。



5 [OK] をクリックします。

#### ステップ3:印刷

印刷ダイアログボックスで **[OK]** ボタンをクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。













カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

### 印刷手順 - 応用編

ここでは次のような印刷を行う場合の手順を説明します。

写真の印刷

両面印刷

ユーザー定義サイズの用紙への印刷








#### 写真の印刷



ブラックカートリッジとカラーカートリッジの組み合わせでも写真を印刷できますが、最高の印刷品質を得るには、別売のフォトカートリッジ(商品コード12A1990)のご使用をお勧めします。ブラックカートリッジを取り外し、フォトカートリッジを取り付けてください(⇒ プリントカートリッジの取り付けまたは交換)。また、用紙はフォトペーパーをお使いください。

#### ステップ1:用紙のセット

- 1 フォトペーパーの光沢のある面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえて セットします。約 25 枚までセットできます。
- 2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、 フォトペーパーの幅に合わせます。

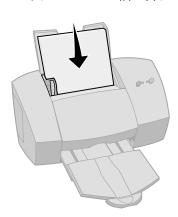



用紙ガイド

リリース レバー





カートリッジのメンテナンス





付録



索引







カートリッジのメンテナンス





付録



索引

#### ステップ2:プリンタプロパティの設定

- 1 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] や [プリント] などの 印刷を実行するメニューを選択します。
- 2 Lexmark Z53 Series ColorFine が選択されているのを確認します。




**3** [プロパティ] ボタンをクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。







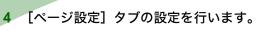



印刷手順 - 応用編

す。



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引











#### 5 [カラー設定] タブの設定を行います。



ます。



カートリッジのメンテナンス





付録



索引



6 [OK] をクリックします。











カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### ステップ3:印刷



ブラックカートリッジとカラーカートリッジの組み合わせでも写真を印刷できますが、最高の印刷品質を得るには、別売のフォトカートリッジ(商品コード 12A1990)ので使用をお勧めします。ブラックカートリッジを取り外し、フォトカートリッジを取り付けてください(⇒プリントカートリッジの取り付けまたは交換)。また、用紙はフォトペーパーをお使いください。

- 1 印刷ダイアログボックスで [OK] ボタンをクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。
- 2 写真の印刷が終了したらフォトカートリッジをブラックカートリッジに戻します。



写真の印刷中は、用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、 インクを乾燥させてから重ねてください。







#### 両面印刷





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録




索引


用紙の両面に印刷することができます。

#### ステップ1:用紙のセット

普通紙の場合、約100枚までセットできます。

- 1 用紙の印刷面を手前に向け給紙口の右端にそろえてセットします。
- 2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用 紙の幅に合わせます。

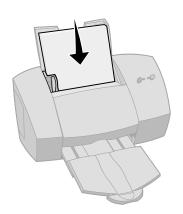

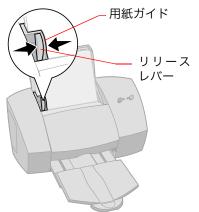









カートリッジのメンテナンス





付録



索引

#### ステップ 2: プリンタプロパティの設定

- 1 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] や [プリント] などの 印刷を実行するメニューを選択します。
- 2 Lexmark Z53 Series ColorFine が選択されているのを確認します。



**3** [プロパティ] ボタンをクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。









#### 4 [ページ設定] タブの設定を行います。



印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

- (1) [用紙サイズ] を設定します。
- (2) [用紙の種類] を 設定します。
- (3) [印刷品質] と [印刷方向] を設 定します。











## 印刷手順 - 基本編

印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引


#### 5 [ユーティリティ] タブの設定を行います。

- (1) [長い辺] または-[短い辺] のいず れかの綴じ方を 選択します。

します。



6 [OK] をクリックします。

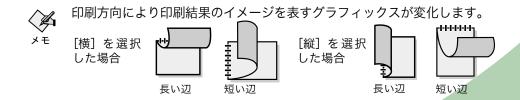







# 印刷手順 - 基本編





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録




索引

#### ステップ3:印刷

1 印刷ダイアログボックスで [OK] ボタンをクリックします(ボタン名はアプリケーションによって異なります)。

奇数ページが印刷されます。

- 2 片面の印刷が終了すると、画面上に用紙をセットしなおすように指示する メッセージが表示されます。
  - (1) 片面の印刷が終了したら、排出された用紙をそのまま重ねて排紙トレイから取り出します。
  - (2)「給紙ガイド」の矢印が下向きになるようにもち、用紙束を裏返します。
  - (3) 用紙束全体を裏返したまま給紙口にセットします。

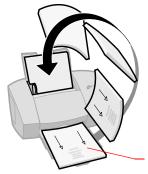

給紙ガイド



「給紙ガイド」の矢印の向きは、印刷方向と綴じ方の設定によって上図とは異なります。いずれの場合も必ず矢印を下向きにして給紙口にセットしてください。

- 3 [完了] をクリックすると裏面に偶数ページが印刷されます。
- 4 通常の印刷設定に戻すには、[ユーティリティ] タブで [標準設定] ボタンをクリックします。
- **5** [OK] をクリックします。







#### ユーザー定義サイズの用紙への印刷

右図に示す範囲内の用紙サイズが設定できます。

#### ステップ1:用紙のセット


普通紙の場合、約100枚までセットできます。

1 用紙の印刷面を手前に向け給紙口の右端にそ ろえてセットします。

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

432 mm 最大 76 mm 127 mm 最小

216 mm

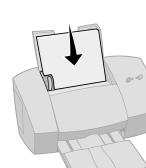







カートリッジのメンテナンス





付録



索引





# 印刷手順 - 基本編





カートリッジのメンテナンス





付録



索引

#### ステップ2:プリンタプロパティの設定

- 1 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] や [プリント] などの 印刷を実行するメニューを選択します。
- **2** Lexmark Z53 Series ColorFine が選択されているのを確認します。



**3** [プロパティ] ボタンをクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。







#### 印刷手順-基本編



印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### 4 [ページ設定] タブの設定を行います。

- 義サイズ〕を 選択します。
- (2) [ユーザー定義 サイズ] ボタン をクリックし ます。
- (3)表示されるダ イアログで用 紙の幅と長さ を入力し、 [OK] をクリッ クます。



**5** 「OK をクリックします。

#### ステップ3:印刷

印刷ダイアログボックスで「OK」ボタンをクリックします(ボタン名はアプリ ケーションによって異なります)。













カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

プリントカートリッジのメンテナンスを行う場合はプリンタドライバのコントロールプログラムを使用します。以下の操作方法を説明します。

コントロール プログラムの開き方

プリントカートリッジの取り付けまたは交換

印刷品質の向上

ステップ 1: プリントヘッドのアライメント調整

ステップ2:ノズルの清掃

ステップ3:ノズルと接触面のインクのふき取り

プリントカートリッジ取り扱い上の注意











#### コントロール プログラムの開き方

コントロール プログラムにより、プリントカートリッジの取り付けや交換を行います。

次の手順でコントロール プログラムを開きます。

- 1 [スタート] メニューから [プログラム] をクリックします。
- **2** [Lexmark Z53 Series ColorFine] をクリックします。
- 3 [コントロール プログラム] をクリックします。



タスクバー右端のプリンタインジケータ </u> をダブルクリックして、コ ントロール プログラムを開くこともできます。



カートリッジのメンテナンス

印刷手順 - 応用編





付録



索引

#### コントロール プログラムのその他の機能

印刷時のジョブの進行状況や、プリンタの状態を調べることが できます(詳細については[ヘルプ]を参照してください)。






# 印刷手順 - 基本編

### プリントカートリッジの取り付けまたは交換

1 電源ランプが点灯していることを確認します。



**2** プリンタが印刷中ではないことを確認して、フロントカバーを開きます。 カートリッジキャリアが中央の取り付け位置まで移動します。

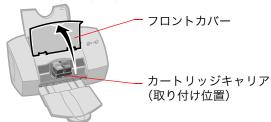

3 プリントカートリッジを少し手前に引いてから取り出します。取り出したカートリッジを保管、または処分します (⇒ プリントカートリッジ取り扱い上の注意)。









カートリッジのメンテナンス





付録



歩 引













トラブルシューティング




付録



索引

- 4 コントロール プログラムを開きます (⇒ コントロール プログラムの開き方)。
- (1) [カートリッジ] タブ-をクリックします。
- (2) [カートリッジの交換] ボタンをクリックし ます。

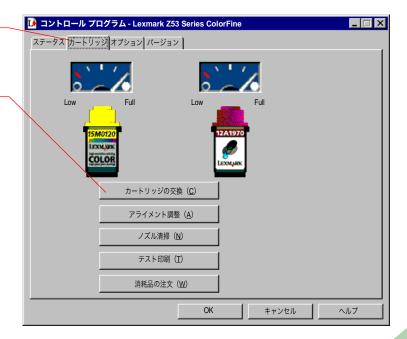















トラブルシューティング



付録



索引

5 [カートリッジの取付] ダイアログボックスが表示されます。画面上の指示 に従ってカートリッジを取り付けてください。





動画をコマ送りで見るには「停止」ボタンをクリックします。

- [停止] ボタンをクリックすると [次へ] ボタンと [戻る] ボタン が利用できるようになります。
- [次へ] ボタンをクリックして次の指示に進み、[戻る] ボタンをクリックすると前の指示に戻ります。
- 6 取り付けが終了したら[完了]ボタンをクリックします。



カートリッジの取り付け位置に注意してください。ブラックカートリッジまたはフォトカートリッジは右側、カラーカートリッジは左側に取り付けます。













トラブルシューティング




付録



索引

- 7 [カートリッジの選択] ダイアログボックスで取り付けたカートリッジを指定し、[OK] をクリックします。
- (1) プリンタに取り 付 け た カ ー ト リッジを選択し ます。
- (2) 新しいカートリッジを取り付けたときには、ここにチェックマークをつけてください。

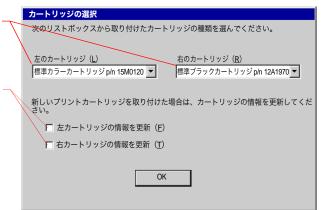





# 印刷手順 - 基本編





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録




索引

#### 8 [アライメント調整] ダイアログボックスが表示されます。

[実行] ボタンをクリックすると、アライメント調整を行います。

[スキップ] ボタンをクリックする と、アライメント調整をせずにカー トリッジ取り付けを終了します。

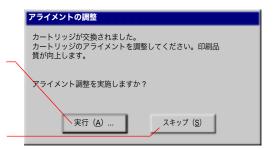



新しいプリントカートリッジを取り付けたときには、最良の印刷品質を得るためにアライメント調整を行ってください( $\Rightarrow$  ステップ 1: プリントヘッドのアライメント調整)。





# 印刷手順 - 基本編

#### 印刷品質の向上





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

より良い印刷品質を得るためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。この操作はアライメント調整と呼ばれます。

プリントヘッドのアライメント調整を行ったあとでも印刷品質が改善しない場合は、ノズルの清掃を行ってください(⇒ステップ2:ノズルの清掃。)。

#### ステップ 1: プリントヘッドのアライメント調整

新しいプリントカートリッジを取り付けたあとにアライメント調整を行います。 また、次のような場合にもアライメント調整を行う必要があります。

- 文字が左マージンでそろっていない。
- 縦の線が波打っている。
- グラフィックスまたはテキストの黒い部分 がカラーの部分とずれて印刷される。



次の手順でプリントヘッドをアライメント調整します。

- 1 A4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。
- 2 コントロール プログラムを開きます (⇒ コントロール プログラムの開き方)。
- 3 [カートリッジ] タブをクリックします。











カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング




付録



4 [アライメント調整] ボタンをクリックします。

テストパターンが印刷され、画面には「アライメント調整」ダイアログボッ クス  $(\Rightarrow 51$  ページ) が表示されます。

下図に示すように各パターンには番号がついています。

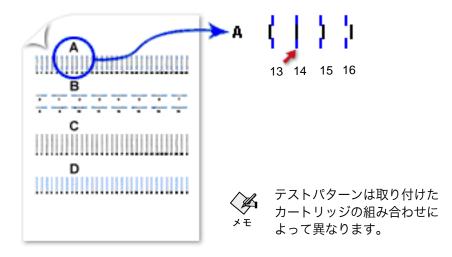

5 テストパターンの各グループで最も直線に近いパターンの番号を調べます。 上記の例の A グループでは 14 が最も直線に近いものです。













カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング




付録



索引

6 各グループで調べた直線に近いパターンの番号を [アライメント調整] ダイ アログボックスに入力します(取り付けたカートリッジの組み合わせによっ て表示されるダイアログボックスが異なります)。

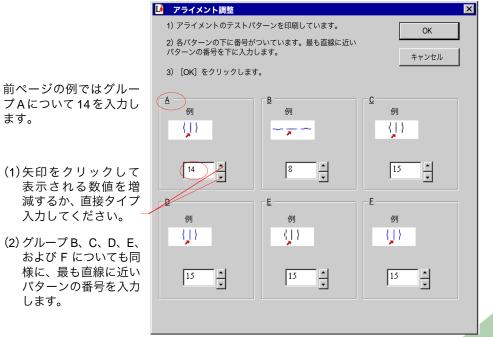

7 すべてのグループについて数値を入力したら、[OK] をクリックします。







ます。











トラブルシューティング



付録



索引

#### ステップ 2: ノズルの清掃

プリントカートリッジのノズルテストパターンを印刷すると、どのノズルが詰まっているかが調べられます。また、テストパターンの印刷中にノズルからインクを噴出することでノズルが清掃されます。テストパターンの印刷結果により清掃が完了したかどうかを確認できます。

次のような場合にノズル清掃を行います。

- 文字が完全に印刷されない。
- 文字やグラフィックスに白いスジが入る。
- 印刷が濃すぎる、インクがにじむ。
- 色が正しく印刷されない。



次の手順でノズル清掃を行います。

- 1 A4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。
- 2 コントロール プログラムを開きます (⇒ コントロール プログラムの開き方)。
- 3 [カートリッジ] タブをクリックします。











カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング




付録



索引

4 [ノズル清掃] ボタンをクリックします。 下図のようなノズルテストパターンが印刷されます。

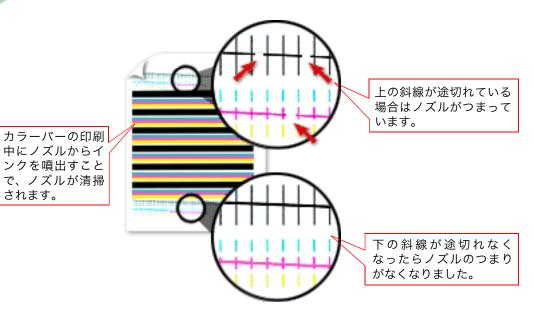



されます。

色の数が4色より少ない場合はインク切れになっています。新しいプリ ントカートリッジに交換してください。













カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

5 カラーバーの上下にある斜線を比較します。カラーバーの上の斜線は清掃前 のノズルの状態を、カラーバーの下の斜線は清掃後の状態を示します。斜線 に途切れている個所がある場合はノズルがつまっている可能性があります。

下の斜線が途切れている場合は、上記の手順でノズル清掃をあと2回繰り返します。

- ノズル清掃を合計3回実施したあとで下の斜線が途切れずに印刷されれば、ノズルのつまりが取れたことになります。通常の印刷作業に戻ることができます。
- ノズル清掃を合計 3 回実施したあとでも下の斜線が途切れている場合は、 次の手順 6 に進んでください。
- 6 プリントカートリッジを取り出してから、もう一度取り付け直します。
- 7 ノズル清掃をもう一度行います。
- 8 下の斜線にまだ途切れた個所がある場合は、プリントカートリッジのノズル および接触面に付着したインクをふき取ります。ステップ3:ノズルと接触面の インクのふき取りに進んでください。











カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録




歩引

#### ステップ3:ノズルと接触面のインクのふき取り

ノズル清掃(⇒ステップ2:ノズルの清掃)を実施したあとでも印刷結果が改善されない場合は、プリントカートリッジのノズルと接触面に付着したインクを、湿った布でふき取る必要があります。

- 1 プリンタからプリントカートリッジを取り外します (⇒ プリントカートリッジの取り付けまたは交換)。
- 2 清潔な布をぬるま湯で湿らせて、ノズルと接触面をそれぞれ、布のきれいな 個所で一方向にふきます。固まったインクを溶かすには、湿った布をノズル または接触面に3秒間ほど押しあてたあと、そっとふき取るようにします。

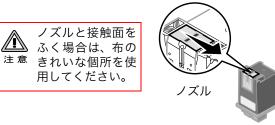



- 3 ふいた部分を乾燥させます。
- 4 プリントカートリッジをプリンタに取り付け、ノズル清掃を繰り返します (⇒ ステップ 2: ノズルの清掃)。





# 印刷手順 - 基本編





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



歩 引

#### プリントカートリッジ取り扱い上の注意

プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、プリンタの最高の性能を引き出すために次の点に注意してください。

- プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出 さないでください。
- プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、プリンタから取り外さないでください。取り外して保管する際にはプリントヘッドが乾燥しないようにテープなどで覆ってください。プリントカートリッジをプリンタから取り出して長時間放置するとノズルのインクが乾燥し、つまることがあります。
- プリントカートリッジのインクが切れても、交換用のカートリッジを準備するまで空のカートリッジをプリンタから取り外さないでください。カートリッジキャリアにカートリッジを取り付けずに印刷するとトラブルの原因になります。

インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生したプリンタの不 具合および損傷の修理には、プリンタに関する保証が適用されません。

最良の印刷結果を得るには Lexmark ブランドのプリントカートリッジを使用してください。Lexmark ブランド以外のプリントカートリッジを使用して発生したトラブル、故障につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。





## トラブルシューティング





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

ここではプリンタで発生するトラブルとその解決 方法を示します。ただし、トラブルが発生したとき には最初に以下の点を確認してください。

- パラレルケーブルまたは USB ケーブルがプリンタとコンピュータの両方にしっかりと接続されている。
- パラレルケーブル使用の場合は、双方向通信を サポートしている IEEE 1284 準拠のものを使 用している。
- AC アダプタのプラグがプリンタの AC アダプタコネクタにしっかりと差し込まれており、もう一方のプラグが電源コンセントに差し込まれている。
- プリンタの電源がオンになっている。
- プリンタドライバの双方向通信機能が有効に なっている。次の手順で確認します。
  - 1 コントロール プログラムで [オプション] タブをクリックする。
  - 2 [PC とプリンタ間の通信を有効にする] の チェックボックスがチェックされている ことを確認する。

トラブルの症状に該当している項目を次のリストから見つけ、クリックしてください。

印刷に時間がかかる、プリンタが動作しない 用紙が正しく給紙されない、紙づまりが発生する 正しく印刷されない、印刷品質が良くない OHP フィルム、封筒、写真印刷に関するトラブル エラーメッセージおよびランプの点滅 電源に関する問題

本章およびプリンタドライバのヘルプの説明に沿って対処しても、なお問題が解決しない場合はレックスマーク カスタマーコールセンターまで問い合わせてください。







#### レックスマーク カスタマーコールセンター

本章およびヘルプの説明に沿って対処しても、なお問題が解決しない場合はレックスマーク カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

レックスマーク カスタマーコールセンター

年中無休

TEL: 03-3444-8161 FAX: 03-3444-8301

(電話受付 午前 9 時 - 午後 7 時: FAX は 24 時間受付)

#### ご協力のお願い

• 電話でお問い合わせいただく場合 お問い合わせの前に、『セットアップから印刷まで』の「トラブルシューティング」にある「お問い合わせ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者がはやくトラブルの原因をつきとめる

ことができます。

• FAX でお問い合わせいただく場合 『セットアップから印刷まで』の「トラブルシューティング」にある「お問い合わ

『セットアッフから印刷まで』の「トラフルシューティング」にある「お同い合わせ票」に記入し、FAX でお送りください。記入漏れがないように十分注意してください。



「お問い合わせ票」の記入に必要な情報の調べ方については『セットアップから印刷まで』の「付録 C」を参考にしてください。





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引





### 印刷に時間がかかる、プリンタが動作しない







カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引



プリンタとパソコン間の通信が正しく行われていない

AC アダプタのプラグが電源コンセントに差し込まれているのにプリンタが動作しない

プリンタ オフライン メッセージまたはプリンタの準備ができていないというメッセージが表示される

テストページが印刷されない

プリンタは動作しているが何も印刷されない

印刷に時間がかかりすぎる





印刷手順 - 基本編



印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### プリンタとパソコン間の通信が正しく行われていない

プリンタが動作しない場合は、プリンタとパソコン間の通信が正しく行われてい ない可能性があります。

双方向通信に問題があると次のような症状が現れます。

- パソコンとプリンタ間で双方向通信ができないというメッセージがパソコン画面に表示される。
- コントロール プログラムの [カートリッジ] タブで、カートリッジのイメージが淡色で表示される。
- 用紙切れなどのエラーメッセージや、印刷ジョブの進行状況に関する情報がパソコン画面上に表示されない。

以下の点を確認してください。

- パラレルケーブルまたは USB ケーブルがプリンタとパソコンに確実に接続されている。
- プリンタの電源プラグがコンセントに差し込まれており、電源がオンに なっている。
- プリンタのポートが正しく設定されている。パラレルケーブルの場合は LPTn ポート (n は 1、2 などの整数)、USB ケーブルの場合は USB ポートに設定します ( $\Rightarrow$  61 ページ)。

パソコンのパラレルポートにスイッチボックスや他のデバイス(スキャナやファクシミリなど)が接続されている場合は、これらのデバイスが双方向通信に対応しているか確認してください。対応していない場合は取り外し、プリンタを直接パソコンに接続してください。













印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス




トラブルシューティング



付録



索引

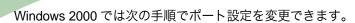

- 1 タスクバーの [スタート] メニューから [設定] を選び、[プリンタ] をクリックします。
- 2 [プリンタ] ウィンドウで Lexmark Z53 Series ColorFine アイコンをマウスの右ボタンでクリックします。
- 3 表示されるショートカットメニューで [プロパティ] をクリックします。
- 4 [ポート] タブをクリックします。
- 5 LPTn または USB のどちらかを選択します。
- **6 [OK]** をクリックします。



本プリンタは、Windows NT 4.0 では USB ケーブルを使用することができません。





印刷手順-基本編





印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### AC アダプタのプラグが電源コンセントに差し込まれているのにプリンタが動 作しない

#### プリンタ オフライン メッセージまたはプリンタの準備ができていないという メッセージが表示される

以下の点を確認してください。

- プリンタの電源がオンになっており、用紙が給紙口に正しくセットされて いる。
- パラレルケーブルまたは USB ケーブルがプリンタとパソコンに確実に接 続されている。
- 印刷を一時停止、または中止するように設定していない。次の手順で確認 します。
  - 1 タスクバーの「スタート」メニューから「設定」を選び、「プリンタ」 をクリックします。
  - 2 プリンタウィンドウで Lexmark Z53 Series ColorFine アイコンをダ ブルクリックします。
  - 3 「プリンタ」メニューをクリックし「一時停止」にチェックマークが ついていないか確認します。

コントロールプログラムを開いて (⇒ コントロール プログラムの開き方)、 「カートリッジ」タブで「テスト印刷」ボタンをクリックします。テストページ が印刷されればプリンタは正常に機能しています。アプリケーションの設定を調 べてください。









印刷手順-基本編



印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### テストページが印刷されない

以下の点を確認してください。

- プリントカートリッジが正しく取り付けられている (⇒ プリントカートリッジの取り付けまたは交換)。
- 破損していない、正しいケーブルを使用している。パラレルケーブル使用の場合は、双方向通信をサポートしている IEEE 1284 準拠のものを使用してください。

#### プリンタは動作しているが何も印刷されない

以下の点を確認してください。

- お使いの Lexmark Z53 プリンタを「通常使うプリンタに設定」してある。
- プリントカートリッジのプリントヘッドを保護しているステッカーと透明なテープをはがしてある ( $\Rightarrow$  プリントカートリッジの取り付けまたは交換)。

#### 印刷に時間がかかりすぎる

- 開いている不要なアプリケーションを閉じます。
- プリンタプロパティの [印刷品質] 設定で低い値を選びます。
- 印刷中の文書を調べます。写真やグラフィックスを含んでいる文書の印刷はテキストのみの文書に比べて印刷に時間がかかります。
- 使用可能なメモリを調べます。パソコンのメモリを増設するか、パソコン の仮想メモリを増やします。







#### 用紙が正しく給紙されない、紙づまりが発生する





用紙が正しく給紙されない、一度に何枚も用紙が送り込まれる

封筒や特殊な用紙で給紙ミスが起こる

紙づまり



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引





印刷手順-基本編



印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### 用紙が正しく給紙されない、一度に何枚も用紙が送り込まれる

以下の点を確認してください。

- インクジェットプリンタ用の推奨用紙を使用している。
- 給紙口に無理に用紙を押し込んでいない。用紙の高さが適切な用紙サイズマークに合っている。
- 給紙口に容量を越える用紙をセットしていない。給紙口にセットできる用紙の枚数は用紙の厚さによって異なります。普通紙の場合、約 100 枚までセットできます。
- 用紙ガイドが用紙の幅に合っており、給紙口に用紙がまっすぐにセットされている。
- プリンタが平らで水平な場所に設置されている。

#### 封筒や特殊な用紙で給紙ミスが起こる

以下の点を確認してください。

- 普通紙が問題なく給紙される(⇒普通紙へ標準設定で印刷する)。
- 普通紙が問題なく給紙される場合は、封筒または特殊な用紙を給紙口に正しくセットしてください。用紙を給紙口の右側に揃え、用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。
- プリンタがサポートしている封筒または用紙のサイズを使用しており、プリンタプロパティの「用紙サイズ」でそのサイズが選択されている。
- アプリケーションが封筒印刷に対応している。アプリケーションに付属のマニュアルで確認してください。











カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### 紙づまり

次の手順で用紙を取り除いてください。

1 電源ボタンを押してプリンタの電源をいったんオフにしたあと、再びオンにします。



- 2 用紙が自動的に排出されない場合は、再度プリンタをオフにします。
- 3 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出します。用紙がプリンタ内部にあって届かない場合はフロントカバーを開いて、 プリンタ前面から用紙を引き抜きます。
- 4 フロントカバーを閉じます。
- 5 電源ボタンを押してプリンタの電源をオンにします。





### 正しく印刷されない、印刷品質が良くない







印刷が濃すぎる、インクがにじむ

縦の線が波打っている

ページが汚れる

ページに濃淡の縞が現れる、断続的に印刷される

ページの上下左右の印刷品質が良くない

印刷された色が画面上の色と異なる

印刷された色がかすれている

文字の形や並び方がくずれている

文字が化ける、文字が抜ける

文字やグラフィックスに白いスジが現れる



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引









印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### 印刷が濃すぎる、インクがにじむ

以下の点を確認してください。

- 用紙がまっすぐでしわがない。
- インクが乾いてから用紙を扱う。
- プリンタプロパティの [用紙の種類] の設定が給紙口にセットした用紙と 一致している。
- プリンタプロパティの [印刷品質] 設定で用紙に適した値が選択されている。普通紙に印刷する場合、「ドラフト」を選択してください。
- プリントノズルの清掃を行う(⇒ステップ2:ノズルの清掃)。

#### 縦の線が波打っている

次の手順で、表、罫線、グラフの縦線の印刷品質を向上させます。

- プリンタプロパティの [印刷品質] 設定で高い値を選びます。
- プリントヘッドのアライメント調整を行います (⇒ ステップ 1: プリント ヘッドのアライメント調整)。
- プリントノズルを清掃します (⇒ ステップ 2: ノズルの清掃)。











#### ページが汚れる

- プリンタが次のページを排出したときにインクのしみがつくことがありま す。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り除き、インクが乾いてか ら重ねてください。
- プリントノズルを清掃します (⇒ ステップ 2: ノズルの清掃)。

#### ページに濃淡の縞が現れる、断続的に印刷される

- プリンタプロパティの[印刷品質]で[高品質]または[最高品質]を選 択します。
- 取方向通信に関する問題が発生している可能性があります(⇒ プリンタ とパソコン間の通信が正しく行われていない)。

#### ページの上下左右の印刷品質が良くない

一般にプリンタでは極端に上下左右に片寄った部分には印刷できません。 以下の最低限のマージンを確保してください。

- 左右のマージン A4 サイズの用紙の場合、各 3.37 mm 以上。 A4 サイズ以外の用紙の場合、各6.35 mm 以上。
- トマージン 1.7 mm 以上。
- 下マージン 12.7 mm 以上。



印刷手順 - 応用編

カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引









印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### 印刷された色が画面上の色と異なる

- [文書タイプ] で [フォト] を選択します。
  - 1 プリンタプロパティで [カラー設定] タブをクリックします。
  - 2 [フォト] が選択されているのを確認します。
- プリントカートリッジのインクが残り少なくなっているか、なくなっている可能性があります。必要があればプリントカートリッジを交換してください(⇒プリントカートリッジの取り付けまたは交換)。
- 異なるメーカーの用紙を使用してみます。用紙によってインクの吸着状態 が異なり、色が若干変化します。
- 他のデバイスを介さずに、プリンタを直接パソコンに接続します。

#### 印刷された色がかすれている

上記の措置をすべて試みたあとでも印刷した色がかすれている場合は、次の手順 に従ってください。


- プリントノズルを清掃します (⇒ ステップ 2:ノズルの清掃)。
- プリントカートリッジのノズルと接触面をふきます (⇒ ステップ 3: ノズルと接触面のインクのふき取り)。









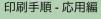



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### 文字の形や並び方がくずれている

- 印刷ジョブをすべてキャンセルして印刷しなおします。
- プリントヘッドのアライメント調整を行います (⇒ステップ 1: プリント ヘッドのアライメント調整)。
- プリントノズルを清掃します (⇒ ステップ 2:ノズルの清掃)。

#### 文字が化ける、文字が抜ける

- Lexmark Z53 プリンタが [通常使うプリンタに設定] されていることを確認してください。
- ・ 双方向通信に関する問題が発生している可能性があります(⇒ プリンタとパソコン間の通信が正しく行われていない)。

#### 文字やグラフィックスに白いスジが現れる

プリントノズルを清掃します (⇒ ステップ 2: ノズルの清掃)。





#### OHP フィルム、封筒、写真印刷に関するトラブル











#### フォトペーパーや OHP フィルムが互いにくっつく

- インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーや OHP フィルムを使用し てください
- フォトペーパーや OHP フィルムは排出後、すぐに排紙トレイから取り出 して排紙トレイ上で重ならないようにし、インクが乾いてから重ねます。

#### OHP フィルムやフォトペーパーへの印刷結果に白いスジが現れる

- プリンタプロパティの「印刷品質」で「高品質」または「最高品質」を選 択します。
- プリントノズルを清掃します (⇒ ステップ 2: ノズルの清掃)。

#### 用紙を給紙しない

封筒や特殊な用紙で給紙ミスが起こるを参照してください。



トラブルシューティング



付録



索引





# 印刷手順 - 基本編





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### エラーメッセージおよびランプの点滅

ランプ ランプ

#### 「紙づまりです」

紙づまりを参照してください。

#### 「カートリッジのインクが残り少なくなりました」

プリントカートリッジのインクが残り少なくなっています。ご使用中のプリントカートリッジの商品コードを確かめて同じ番号のプリントカートリッジを購入してください。

#### 電源ランプが点灯し用紙送りランプが点滅する

- 用紙切れの場合
  - 1 給紙口に用紙をセットします。
  - 2 用紙送りボタンを押します。
- 紙づまりの場合は、紙づまりを参照してください。

#### 電源ランプが2回点滅する

カートリッジキャリアが停止しています。画面上のメッセージを確認してください。


- 1 電源ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。
- 2 数秒間待ってからプリンタの電源をオンにします。





# 印刷手順-基本編

#### 電源に関する問題

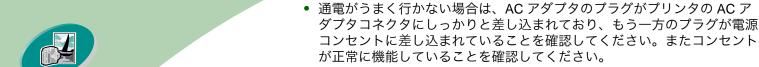

• AC アダプタの接続と電源コンセントを確認した上でなお通電できない場 合は、レックスマークカスタマーコールセンターに連絡してください。





カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引





印刷手順 - 基本編



印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

ここでは次の項目について説明します。

- プリンタプロパティの開き方
- 保証サービス
- 電波障害に関するお知らせ
- 国際エネルギースタープログラム
- 安全のためのご案内

#### プリンタプロパティの開き方 アプリケーションから開く

ここで行ったプリント設定はアプリケーションで作成した文書のみに適用されます。

- 1 アプリケーションの [ファイル] メ ニューを開きます。
- 2 [印刷(またはプリント)設定] などの 印刷設定を変更するメニューを選択し ます。
- 3 [印刷(またはプリント)設定]ダイアログボックスで[プロパティ]、[オプション]、または[設定]などのボタンをクリックします(ボタン名はアプリケーションによって異なります)。

#### Windows から開く

ここで行ったプリント設定はアプリケーションから変更しない限り、すべての印刷ジョブに適用されます。

- 1 タスクバーの [スタート] メニューから [設定] を選び、[プリンタ] をクリックします。
- 2 プリンタウィンドウで Lexmark Z53 ア イコンを右クリックします。
- ショートカットメニューで [ドキュメントの既定値] (Windows 2000 の場合は [印刷設定]) を選択します。

#### 保証サービス

本書で言及している製品、プログラム、またはサービスのうち、日本国内では入手できないものもあります。既存の知的所有権の条項に抵触しない限り、同等な他の製品、プログラム、またはサービスを使用することができますが、指定されていない製品、プログラム、またはサービスをご利用になった場合の結果については Lexmark International, Inc. は責任を負いかねます。

#### 保証サービスの条件

日本国内で本プリンタをご購入の場合は、 プリンタに同梱されている『セットアップ から印刷まで』の「付録 B」を参照してく ださい。

日本国外でご購入の場合は、販売店にお問い合わせください。

#### 電波障害に関するお知らせ

#### VCCI に準拠

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく第二種情報技術装置です。この装置は、住宅地域で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

#### アメリカ連邦通信委員会(FCC)の 規制に関する準拠公告

Lexmark Z53 Color Jetprinter は FCC 規定の第 15 章に準じてテストされ、デジタル装置のクラスBの基準に適合することが認定されています。操作は以下の 2 つの条件に規定されます。(1) 装置が有害な電波障害を引き起こさないこと。(2) 装置は、予期しない動作を生じさせる可能性のある電波妨害を含め、あらゆる受信障害に対応することができること。

FCC クラス B の制限は、住宅地域で機器を使用する場合の有害な電波障害の防止を目的としています。本機は、無線通信周波数の電波を生成、使用し、放出する可能性があるので、使用説明書に従わない取り付け方や使い方をすると、無線通信の障害になる可能性があります。ただし、特定の設置状態で電波障害が生じないという保









印刷手順-基本編



印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

証はありません。本機がラジオまたはテレビの受信障害を起こしている場合は、電波障害を取り除くために、以下のいくつかの方法を試みるようお願い致します。本機が原因がどうかは、本機の電源を一度切り、入れ直してみることによって簡単に判断できます。

- 受信アンテナの方向を変えるか設置場 所を変えてみる。
- 本機と受信機との間隔を離す。
- 受信機が接続されているコンセントとは別のコンセントに本機を接続する。
- 購入された販売店または Lexmark コールセンターに問い合わせる。

弊社は、推奨ケーブル以外の使用、無許可の改変または改造により生じた、ラジオまたはテレビのいかなる電波障害にも責任を負いません。無許可の改変または改造の結果、本機の使用を禁止される場合があります。

クラスBコンピューティングデバイスの電波障害に関する FCC 規定に準拠するために、Lexmark 製品番号 1329605 (パラレル)、43H5856 (USB) 等適切にシールドされ、接地されたケーブルを使用してください。適切にシールドされ、接地されていない代用ケーブルを使用した場合、FCC規定に違反する可能性があります。

この規定に関するご質問は、以下までお願い致します。

Director of Lab Operations Lexmark International, Inc. 740 New Circle Road NW Lexington, KY 40550 (859) 232-3000

#### カナダ産業省の規制に関する準拠 公告

本装置は、カナダ産業省の定める「電波障害を引き起こす機器に関する規制 (Interference-Causing Equipment Regulations)」のクラスBデジタル装置の全ての規制内容に適合しています。

### ヨーロッパ連合(EC)製品基準に関する準拠公告

本製品は、欧州連合理事会の EMC 基準 (89/336/EEC) および低電圧基準 (73/23/EEC) の要求条件を満たしています。これらの基準は、規制された電圧内での使用を目的とした電気製品の EMC (Electro Magnetic Compatibility:電磁波障害規制)、および安全性に関して EC 加盟各国の国内法に合致する欧州連合の共通規格です。

本製品は、EN 55022 のクラス B、および EN 60950 の安全基準に準拠しています。

この準拠公告に関するお問い合わせは、次 の宛先にお送りください。 Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, France.

## 1984 年英国電気通信法 (The United Kingdom Telecommunications Act 1984) に関する準拠

本装置は、英国内の公共遠距離通信システムへの間接接続に関する規制基準に適合することが、認可番号 NS/G/1234/J/100003 で認められています。







印刷手順-基本編



印刷手順 - 応用編



カートリッジのメンテナンス



トラブルシューティング



付録



索引

#### 国際エネルギースタープログラム



国際エネルギースタープログラムは、省エネ製品の開発を促進し、発電によって引き起こされる大気汚染のレベルを削減するために、コンピュータメーカーが共同で取り組んでいるプログラムです。

このプログラムに参加している企業によって開発されたパソコン、プリンタ、ディスプレイ、あるいはファクシミリなどは、待機中に省電力モードに入る機能を備えています。この機能によって消費電力は最大50パーセント削減するように設計されています。Lexmark International, Inc. もこのプログラムに参加しており、本プリンタは当プログラムの基準に適合しています。

#### 安全のためのご案内

本書の冒頭に記載されているご注意!をよく読まれてからご使用ください。

- ご使用の製品にこの回記号がついていない場合は、正しく接地(アース)してある電源コンセントに接続する必要があります。
- AC アダプタのプラグは、接続の邪魔となるような物がない近くの電源コンセントに接続してください。
- 整備・修理が必要な場合、使用説明書 にその旨の記載がある場合を除いて、 専門の技術者にご連絡ください。
- 当製品は、特定の Lexmark 部品に関する厳しい包括的安全基準に適合するように設計、試験され承認されています。
   Lexmark は、他の交換部品の使用は保証できません。





A	セット17
AC アダプタコネクタ6	アメリカ連邦通信委員会規制への準拠75
	アライメント調整
0	文主のためのと来下」
OHP フィルム	<b>U</b> 1
設定 22	色
セット21	
トラブルシューティング72	印刷
	 給紙ガイド37
U	写真29,33
USB ケーブルコネクタ 6	両面印刷34
	印刷設定75
V	印刷品質
4 (OO) /= X# lbn	色がかすれている70 色が異なる70
VCCI に準拠75	インクがにじむ
	向上49
W	濃すぎる
Windows 2000	断続的に印刷される69
印刷設定を開く75	トラブルシューティング67
Windows NT 4.0	ノズルテストパターンの色が足りない .53
ドキュメントの既定値を開く75	インデックスカード
	設定11
あ	セット11
アイロンプリント紙	
設定	

え		-
エラーメッセージ インクが残り少なくなりました 紙づまり プリンタ オフライン プリンタの準備ができていない	66, ·	73 62
お		
お知らせ VCCI に準拠	拠	75 77 77 75
か		
カード 設定 セット カートリッジ 「プリントカートリッジ」を参照		
カートリッジの選択 ダイアログボックス カラーカートリッジ		47











ਰ -	
会紙ガイド 給紙口	
位置6,使い方	
	Ü
<b>く</b> グリーティングカード	
設定 セット	11 11
Z	
国際エネルギースタープログラム	77
コントロール プログラム 開き方	43
L	
商品コード カラーカートリッジ	17
フォトカートリッジ	29
/ /ッソカートソッン	+/
++	

								.55
定								
OHP フィ	ルム・							.22
アイロンフ	プリン	ト紙						.18
カード								.11
グリーティ	′ング	カー	ド.					.11
写真								.32
ハガキ								.11
フォトペー	-パー	٠						.30
ユーザー気	≧義サ	イズ	の用	紙.				.40
ット								
OHP フィ	ルム・							.21
アイロンフ	プリン	ト紙						.17
グリーティ	′ング	カー	ド.					.11
	定 Oアイカグ写ハバ封フユ両ッOアイカグハバ封フ普とHPインーリ真ガナ筒ォー面トHPインーリガナ筒ォ通フロデドー.キー.トザ印 フロデドーキー.ト紙.ペー刷・イング.ィ・・・・一覧.・イフグ.ィ・・・・	定 Oアイカグ写ハバ封フユ両ッOアイカグハバ封フ普と OHPインーリ真ガナ筒ォー面トHPインーリガナ筒ォ通フロデドー・キー・トザ印・フロデドーキー・ト紙・ペー刷・オンッ・テ・・紙・ペー刷・インク・ィ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	定 OHPイカグ写ハバ封フユ両ッOPイカグハバ封フ普アロデドー・キー・トザ印・フロデドーキー・トループク・イン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	定 OHP フィカグ写ハバ封フユ両ッ OHTイカグハバ封フ普のHP フンッ・マー・キー・トザ印 P ロデドー・キー・トザ印、フンッ・マー・キー・トザ印 フロデドーキー・ト紙・ペー刷・イン・ア・・紙・ペートー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー	定 OHP フィカグ写ハバ封フユ両ッ OHアイカグババ封フ油で コーニー マーニー アイカグ 写り が 対 フュ 両 ツ OH インーリ真ガナ筒 オー面ト P ロデドーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	定 OHP フィルム	定 OHP フィルム アイカグ写ハバ封フュ両ッのHアロング アイカグ写ハバ封フュ両ッのHP ロデーー 真ガナ筒 オー面ト ローニー が写れた があった の用紙 のHP フロデドーー のHP フロデドーー リガナー がカー がカー がカー がカー がカー がカー がカー がカー がカー がカ	OHP フィルム

<b>そ</b>
双方向通信 問題がある場合の症状60
有効にする57
た
断続的に印刷される69
て
テストパターン
アライメント調整50 ノズル清掃53
テストページ
印刷されない63
デフォルト設定 「標準設定」を参照
電源に関する問題74
電源ボタン
位置6, 66 使い方66
電源ランプ
位置6, 44
点滅
電波障害に関するお知らせ75



接触面 プリントカートリッジ









ドキュメントの既定値	 75
綴じ方	
長い辺	 37
短い辺	 37
トラブルシューティング	
色がかすれている	
色が異なる	 70
印刷動作をしない	
印刷に時間がかかる	
印刷品質がよくない	 67
エラーメッセージ	
紙づまり	
給紙に関する問題	
双方向通信に関する問題	
断続的に印刷される	
電源に関する問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
特殊な用紙への印刷	
ノズルテストパターンで色が足り	
封筒を給紙しない	
文書が印刷されない	
用紙が互いにくっつく	
用紙が正しく給紙されない	
ランプの点滅	 13
取り付け プリントカートリッジ	40
	 46
取り外し	11
プリントカートリッジ	 44

<b>な</b> 長い辺を綴じる37
<b>の</b> ノズル 清掃
<b>は</b> 排紙トレイ
大アー紙       26         設定       26         セット       25         パラレルケーブル       6         仕様       57,63
接続の問題

<i>\S\</i> 1	
封筒	
設定	14
セット	14
トラブルシューティング	
フォトカートリッジ	
商品コード	29
フォトペーパー	
設定	30
セット	
トラブルシューティング	72
普通紙	
セット	. 8
ブラックカートリッジ	
商品コード	47
プリンタ各部の名称	
プリンタドライバ	
印刷設定	75
コントロール プログラム	
ドキュメントの既定値	
プリンタプロパティ	
ヘルプ	
プリンタプロパティ	4
Windows から開く	75
アプリケーションから開く	
プリントカートリッジ	
アライメント調整	49
交換	
>	





索引	7

商品コード	
カラー	47
フォト	
ブラック	47
接触面のふき取り	
取り付け	
取り外し	
ノズルの清掃	52
ノズルのふき取り	
保管	
フロントカバー	
位置	. 6
使い方	
^	
ヘルプ	. 5
ほ	
 保証サービスの条件	75
ボタン	10
- 電源ボタン	6
用紙送りボタン	
۱۵۸۵۵۶۸۵۱۶۶۸۵۱۶۶۸۵۱۶۶۸۵۱۶۹۸	. •
<b>-</b>	
ま	
マージン設定	
最小値	69

<b>み</b> 短い辺を綴じる37
<b>め</b> メッセージ 「エラーメッセージ」を参照
<b>も</b> 文字 印刷されない
<b>ゆ</b> ユーザー定義サイズの用紙 セット
<b>よ</b> 用紙送りボタン 位置

位置6 点滅73 用紙ガイド
H紙 リイト 位置6,8 使い方8 用紙サイズマーク
HAM サイスマーク 位置6 使い方65 用紙サポーター6
<b>ら</b> ランプ 電源ランプ
り34向面印刷34給紙ガイド37設定35リリースレバー位置位置6,8

